




**IPIERRE®
GARDEN**

Art.5600

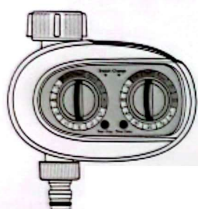


IPIERRE SYSTEM S.R.L.

Via Ca' di Mazze 16 - 37134 Verona, Italy - www.ipierre.eu

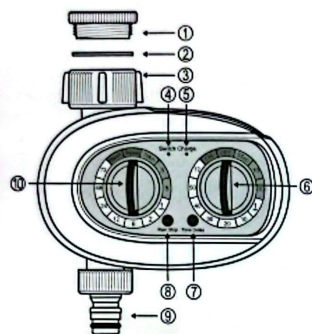

- ① Attacco a rubinetto 3/4"
- ② Guarnizione
- ③ Attacco a rubinetto 1" con ghiera girevole
- ④ Luce switch
- ⑤ Luce carica
- ⑥ Manopola per la selezione della durata dell'irrigazione
- ⑦ Pulsante ritardo partenza
- ⑧ Pulsante stop irrigazione
- ⑨ Attacco innesto maschio
- ⑩ Manopola per la selezione della frequenza dell'irrigazione

Caratteristiche
Programmatore per irrigazione del giardino e microirrigazione.

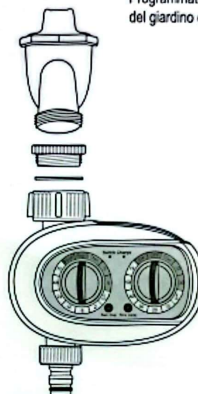

La programmazione è molto semplice, è sufficiente ruotare le manopole in senso orario o antiorario, la spia ④ lampeggerà per confermare che l'impostazione è stata accettata.

Impostazione della Frequenza

Per impostare la frequenza di irrigazione, ruotare la manopola (⑩) sulla frequenza desiderata. Si può scegliere tra le seguenti frequenze ogni 1 - 3 - 5 minuti ogni 1 - 2 - 6 - 12 - 24 - 48 - 72 ore ogni settimana.

Impostazione del tempo di irrigazione

Per impostare il tempo di irrigazione, ruotare la manopola (⑥) sul tempo di irrigazione desiderato. Si può scegliere tra i seguenti tempi di irrigazione ogni 5 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 minuti.

Come utilizzare la funzione di ritardo partenza irrigazione

È possibile ritardare l'inizio della prima irrigazione utilizzando la funzione di ritardo. Entro un minuto dall'impostazione del programma, premere il pulsante "Time Delay" (⑦) una volta per ogni ora di ritardo che si intende impostare, fino ad un massimo di 12 ore. Ad esempio, per ritardare l'inizio del programma di irrigazione di 3 ore, premere il pulsante "Time Delay" (⑦) 3 volte entro 1 minuto dall'impostazione del programma.

Come utilizzare la funzione di arresto

In caso di pioggia, è possibile interrompere l'intero programma in qualsiasi momento utilizzando la funzione di arresto pioggia. Basta premere il pulsante "Rain Stop" (⑧) per interrompere il programma di irrigazione (la spia ④ lampeggia una volta). Per riavviare il ciclo di irrigazione come impostato in origine, premere nuovamente il pulsante "Rain Stop" (⑧) (la spia ④ lampeggia due volte). Il programma di irrigazione si riattiverà comunque automaticamente dopo 24 ore.

Apertura manuale

Per irrigare al di fuori del programma impostato, ruotare la manopola (⑥) della durata su "ON".

Chiusura manuale

Per fermare l'irrigazione ruotare la manopola (⑥) della durata su "OFF". La spia ④ lampeggia una volta a conferma della chiusura.

Specifiche di prodotto

Pressione dell'acqua consigliata: da 1,5 a 7,0 bar.
Pressione massima di esercizio 7,0 bar.
Portata massima 32 litri.
In caso di pressione superiore a 7,0 bar utilizzare un riduttore di pressione sul rubinetto.
Temperatura di esercizio consigliata: da 4 °C a 50 °C.
Si consiglia di rimuovere il timer dal rubinetto durante i mesi più freddi, in particolare quando le temperature scendono sotto i 4 °C.
Il timer non deve essere esposto a temperature gelide.
Batteria: 2 batterie AA.
Utilizzare solo acqua fredda di rete.
In caso di alimentazione dell'acqua a gravità, assicurarsi di utilizzare un filtro a monte del programmatore.

Risoluzione dei problemi

Se non si attiva l'irrigazione:
Assicurarsi che la manopola della frequenza dell'irrigazione (⑩) non sia su "OFF".
Verificare che la frequenza dell'irrigazione selezionata con la manopola (⑩) sia maggiore della durata di irrigazione impostata con la manopola (⑥).
Ad esempio non è possibile impostare un'irrigazione con frequenza di 5 minuti e con durata 20 minuti.
Assicurarsi che il rubinetto sia aperto.
Se la batteria è scarica l'elettrovalvola si chiude automaticamente e non si riapre fino alla sostituzione delle batterie e all'impostazione di un nuovo programma di irrigazione.